

INDHOLD

**INDEN IBRUGTAGNING AF TØRRETUMBLEREN/
TILSLUTNINGER**

ADVARSLER OG GENERELLE RÅD

BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN

AFLØBSSYSTEM - KUN VANDBEHOLDERTOP-VERSION

VENDING AF LUGE

BØRNESIKRING

VARMEVEKSLER

INDEN IBRUGTAGNING AF TØRRETUMBLEREN/ TILSLUTNINGER

1. Fjernelse af emballage og kontrol

- Kontrollér at tørretumbleren ikke er beskadiget. Tag ikke tørretumbleren i brug, hvis du er i tvivl. Kontakt vor serviceafdeling eller forhandleren.
- Opbevar emballagematerialet (plastposer, polystyren-elementer osv.) så børn ikke kan få fat i dem, da disse ting kan være farlige.
- Fjern den beskyttende folie over kontrolpanelet.

2. Elektrisk tilslutning

- Den elektriske tilslutning skal udføres af en kvalificeret installatør, i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger og gældende sikkerhedsregulativer.
- El-tilslutningen skal være i overensstemmelse med de lokale regulativer.
- Oplysninger om spænding, strømforbrug og nødvendig sikringsstørrelse er vist på produktpladen bag på tørretumbleren.
- Producenten kan ikke acceptere ansvar for person- eller ejendomsskader der skyldes mangel på overholdelse af disse instruktioner.
- Tørretumbleren skal ekstrabeskyttes i henhold til stærkstrømreglementet.
- Brug ikke forlængerledninger eller dobbeltstik.
- Afbryd strømforsyningen til tørretumbleren inden vedligeholdelse foretages.
- Forsøg ikke at tage tørretumbleren i brug, hvis den er blevet beskadiget under transport. Kontakt en af vore serviceteknikere.
- Udskiftning af netledning må kun udføres af vor serviceafdeling.

3. Opstilling

- Opstil ikke tørretumbleren hvor den er udsat for ekstreme påvirkninger som f.eks.: dårlig ventilation, temperaturer omkring frysepunktet eller over 35° C.
- Kontrollér at vandbeholder og varmeveksler er korrekt placeret inden første ibrugtagning.
- Kun for vandbeholdertop-version: Brug om muligt den medleverede slange til afdræning af vand direkte til kloak. Derved undgår du at skulle tømme vandbeholderen efter hver tørring, da kondenseringsvandet ledes direkte bort.
- Pas på, at netledningen ikke kommer i klemme mellem tørretumbleren og væggen.

Stabilitet:

Sørg for, at tørretumbleren opstilles helt lige ved at justere de fire fødder. Anvend et vaterpas.

Tilbehørssæt til vaskesøjle

Tørretumbleren kan monteres oven på en frontbetjent vaskemaskine. Bestil tilbehørssættet AMH 542 hos forhandleren, hvis en sådan montering ønskes.

Mindste indbygningsmål:

Bredde: 600 mm

Højde: 850 mm


Dybde: 600 mm



ADVARSLER OG GENERELLE RÅD

1. Emballage



Kartonen kan genbruges fuldt ud, som angive med  genbrugsmærket.

2. Energispareråd

- Tør altid en hel maskinfuld - afhængig af typen af vasketøj og program/tørretid.
- Brug altid vaskemaskinens maksimalt tilladte centrifugehastighed, da mekanisk fjernelse af vandet kræver mindre energi. Det sparer både tørretid og energi.
- Lad ikke tøjet køre længere i tørretumbleren end til det er tørt.
- Rens fnugfiltret efter hver tørring.
- Placer tørretumbleren i et rum med en temperatur på mellem 15° C og 20° C. Ventilér rummet, hvis temperaturen er højere.
- Vælg altid det korrekte program/den korrekte tørretid for opnåelse af det ønskede tørreresultat.
- Vælg kun indstillingen *Gentle* ved små mængder.
- Ved tørring af bomuld, læg f.eks. *stryge tørt* og *skabstørt* tøj sammen. Start med program/tidsindstillingen *strygetørt*, tag det vasketøj ud, der skal stryges ved afslutningen af dette program. Tør resten af vasketøjet med indstillingen *Skabstørt*.

3. Bortskaffelse af emballage og gammel tørretumbler.

- Tørretumbleren er fremstillet af genbrugsmaterialer. Tørretumbleren skal bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.
- Inden bortskaffelse bør netledningen klippes af, så tørretumbleren ikke kan tilsluttes.

4. Børnesikring:

Børn bør ikke lege med tørretumbleren.

5. Generelle anbefalinger:

- Sæt altid Program/tidsvælgerknappen i stilling "0" efter brug. Derved forhindres utilsigtet aktivering af tørretumbleren.
- Sluk tørretumbleren og tag netledningen ud af stikkontakten inden rengøring eller vedligeholdelse.
- Brug et neutralt rengøringsmiddel og en fugtig klud til udvendig rengøring af tørretumbleren.
- Benyt aldrig slibende rengøringsmidler.
- Fjern fnug fra lugepakning og luge med en fugtig klud.

- Hvis fnugfiltret er tilstoppet kan det rengøres med vand og en blød børste.
- Da fnug kan passere gennem filtret er det nødvendigt regelmæssigt at rengøre hele filterområdet (inklusive området under filtret) med en børste, en fugtig klud eller en støvsuger.
- Om nødvendigt kan netledningen udskiftes med en tilsvarende netledning, leveret af vor serviceafdeling. Netledningen må kun udskiftes af en kvalificeret tekniker.


EU-overensstemmelseserklæring

Denne tørretumbler er udviklet, konstrueret og distribueret i overensstemmelse med sikkerhedskravene i EU-direktiverne:

- 93/68/EC.
- Tørretumbleren må kun anvendes til husholdningsbrug til de foreskrevne anvendelsesformål.

BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN

1. Topplade.
- 2a. Vandbeholder topversion eller
- 2b. Vandbeholder bundversion.
3. Kontaktstift.
4. Luge:
Åbning af luge: Træk i håndtaget.
Lukning af luge: Tryk forsigtigt indtil lugen er lukket.
5. Filter.
6. Børnesikring.
7. Tromlelys (hvis monteret):
Tændes kun når døren er åben (program/tid skal være valgt).
Slukning af lys: Indstil program/tid-vælgeren til position "0", eller tryk på valgknappen.
8. Knap til åbning af varmevekslerflap.
9. Varmeveksler.

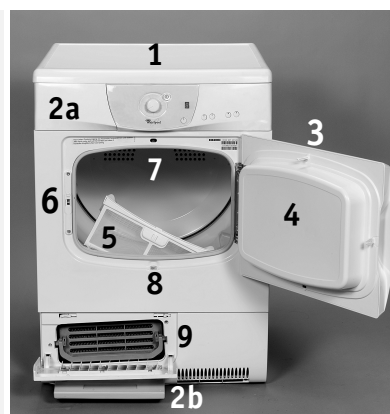



AFLØBSSYSTEM - KUN VANDBEHOLDERTOP-VERSION

For at undgå at skulle tømme vandbeholderen efter hver brug, kan kondensvandet drænes væk vha. den vedlagte slange.

Tilslutningen for direkte afløb findes på tørretumblers bagside.

1. Placer en sugende klud under til opsamling af overskydende vand.
2. Fjern den slange, der er placeret nederst på bagsiden af tørretumblersen og indsæt den i det nærmeste hul.
3. Fastgør den slange, der er leveret med tørretumblersen (længde: 1,5 m) til afløbet. Højdeforskellen bør ikke overstige 1 m.


Bemærk: For at undgå hævertvirkning skal der være luftomkring slangens munding. Undgå at bøje eller dreje slangen.

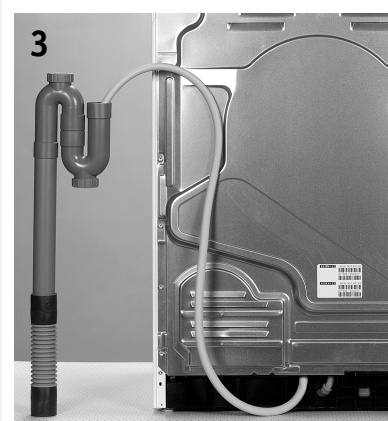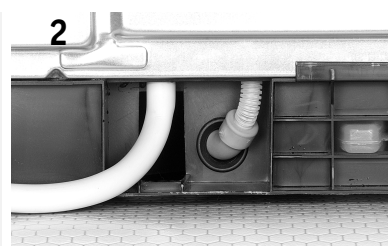

VENDING AF LUGE

Vending af luge

1. Tag tørretumblerstikket ud af stikkontakten.
2. Åbn lugen.
3. Drej kontaktstiften i lugens øverste del 90° vha. en skruenøgle, og fjern den.
4. Skru de 2 skruer i dørhængslet af, og fjern døren.
5. Afmontering af lugelås:
Skrue de to skruer over og under lugelås-systemet af.
Løft lugelåsen ud fra bunden, skyd den ca. 1,5 cm opad og fjern den.
6. Vend lugen:
Fastgør lugen i den ønskede side med de to skruer.
Indsæt lugelås-systemet i lugens modsatte side og tryk det 1,5 cm. nedad.
Skrue de to skruer over og under lugelås-systemet i.
Pas på ikke at bytte om på lugelås-følesystemet.
Børnesikringen skal være placeret oven over låsemekanismen.
7. Monter atter kontaktstiften i lugens top.

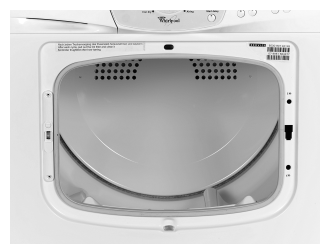

BØRNESIKRING

Sådan bruges børnesikringen

1. Åbn lugen.
2. Brug en mønt eller en skruetrækker og drej plastskruen 90° med uret.
Kærv lodret: Lugen kan ikke låses.
Kærv vandret: Lugen kan låses.

VARMEVEKSLER

Inden rengøring eller vedligeholdelse skal tørretumbleren afbrydes.

Rengør varmeveksleren mindst hver tredje måned, ved at følge nedenstående procedure:

1. Åbn lugen og tryk på varmevekslerflap-knappen, nederst i lugeåbningen.
2. Varmevekslerflappen åbnes.
3. Træk varmevekslerhåndtaget opad til vandret stilling og fjern varmeveksleren.
4. Rengør varmeveksleren under rindende vand.
5. Tør støv og smuds af pakninger og varmeveksler.
6. Fjern smuds på varmevekslerens kabinet. Sørg for, at afløbshullet (forrest til venstre på kabinettet) ikke er tilstoppet.
7. Indsæt atter varmeveksleren og tryk håndtaget nedad. Bemærk TOP-markeringen.
8. Luk flappen.

Varmevekslerens aluminiumsplader kan blive misfarvede med tiden.

